Demontering af modtageren.

1. Håndtaget fjernes ved et let stød i pilens retning.
2. Skruerne under håndtagsbeslaget fjernes.
3. Skruerne i bunden mærket »A« fjernes.
4. Modtageren lægges med forparten nedad og bagparten fjernes.
5. Chassiset demonteres ved at fjerne 4 3MG skruer. En i hver side foroven på PW-pladen og to forneden på PW-pladen.
6. Hele chassiset vippes op, først forneden, så det bliver fri af højttaler. Derefter trækkes knapperne fri, og det hele løftes ud af kabinetsdelen.

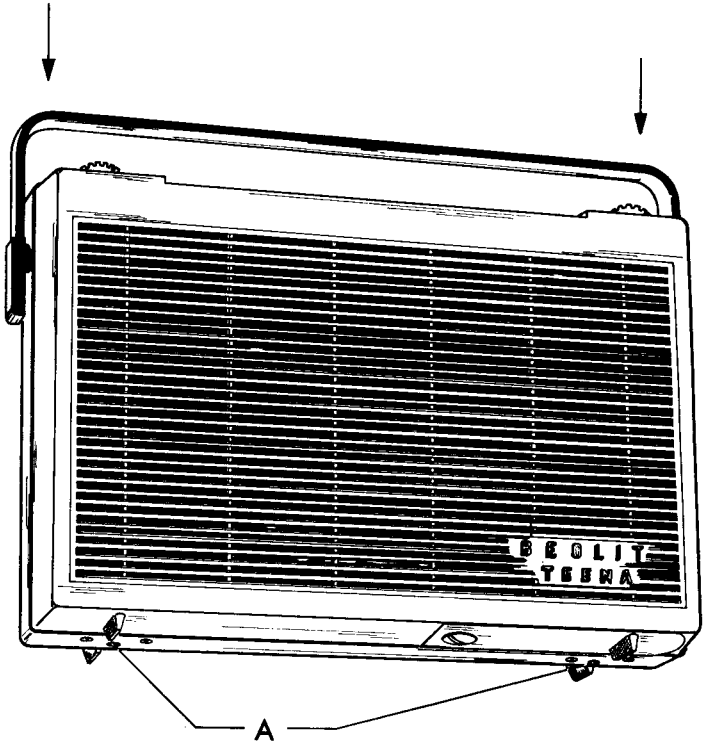

BEOLIT TEENA 609 AM

Form. 710 2-62 Tg. 562 F 618

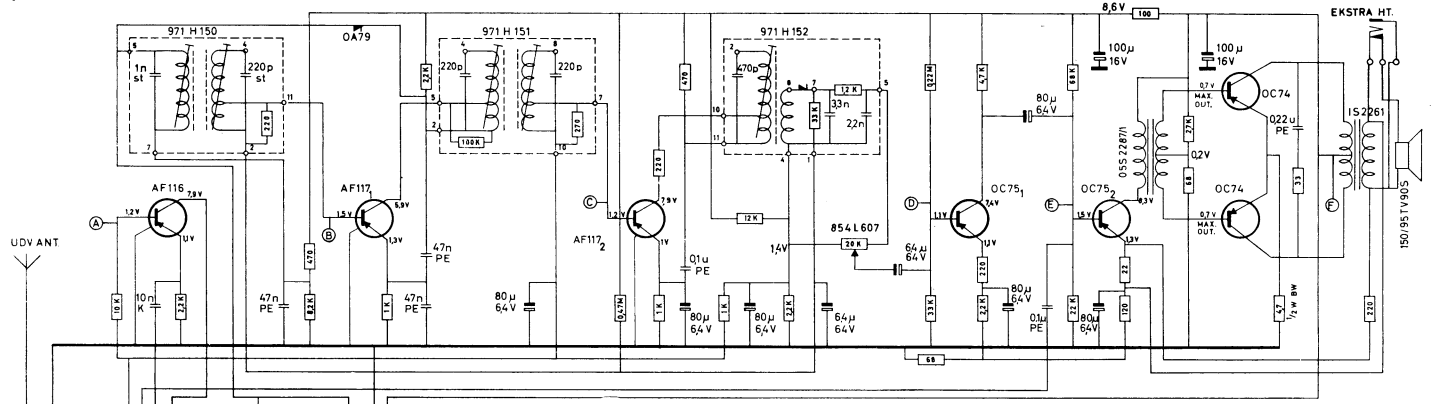

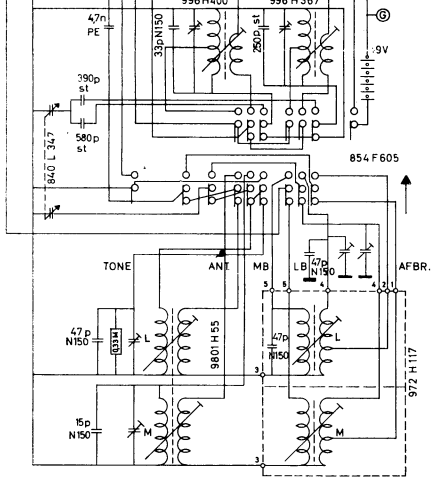

ALLE TRIMMERE ER ..... : 27p C005CC/30E
DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STEL
HVOR INTET ANDET ER ANGIVET ER DE MÅLT UDEN SIGNAL
PÅ MODTAGEREN.
MODSTANDE UDEN ANGIVELSE : 1/2 W. 5 %T.
KONDENSATOR MÆRKET St : 125 V. STYROFLEX
" " " Pe : 125 V. POLYESTER
" " " K : HIGH K.
FØLSOMHEDER ER MÅLT VED 50 mW.

Ⓐ ..... : 0,4 µV. (444 KHz.)
Ⓑ ..... : 8 µV. (444 KHz.)
Ⓒ ..... : 320 µV (444 KHz.)
Ⓓ ..... : 0,6 V. 400 Hz. GENNEM 1 MΩ
Ⓔ ..... : 1,5 V. 400 Hz. GENNEM 0,1 MΩ

MAX. OUTPUT 1 WATT.

ANTENNEFØLSOMHEDER ..... : FERRIT 160 KHz ..... 60 µV/m
" " ..... : UDV. ANT. 160 KHz ..... 15 µV.
" " ..... : FERRIT 584 KHz ..... 15 µV/m
" " ..... : UDV. ANT. 584 KHz ..... 4 µV.

Ⓕ ..... : 10-20 mA. (TOMGANG)
48 mA. (50 mW.)
230 mA. (MAX. OUT.)

Ⓖ ..... : 20-30 mA. (TOMGANG)
60 mA. (50 mW.)
240 mA. (MAX. OUT.)

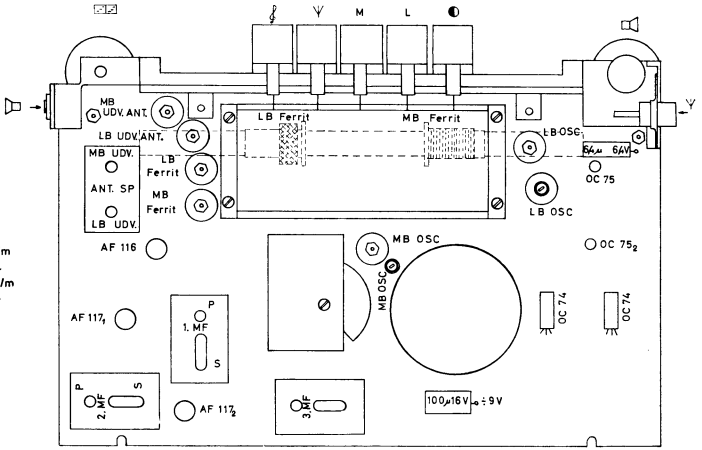

Teena 609 AM